


# Mijn volautomatische espressomachine bromt en geeft geen water.

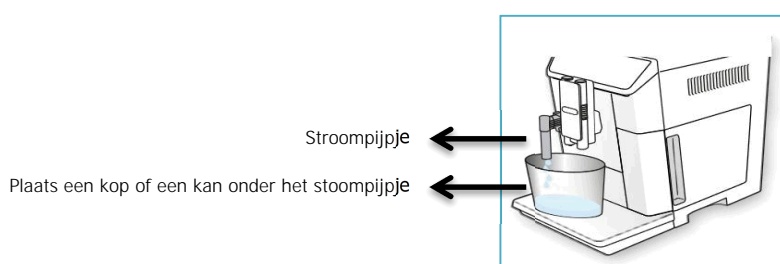

Wanneer u een luid zoemend geluid hoort en het stoom- of waterlampje brandt, dan kan het zijn dat er lucht in het systeem zit. Voer onderstaande stappen uit om uw toestel te ontluchten:

1. Vul het waterreservoir.
2. Zet uw volautomaat aan met de aan/uit toets aan de voorzijde.
3. Plaats een kopje onder het stroompijpje of bevestig de water-afgifte groep (waterkraantje).
4. Draai de stoomknop volledig open (of druk op de toets voor waterafgifte) en wacht ongeveer 30 seconden totdat er water uit het pijpje komt. Schrik niet als de espresso volautomaat luid zoemt.

**Waarschuwing:** er wordt nu stoom en warm water geproduceerd.

5. Draai de stoomknop weer dicht als het water rustig stroomt.
6. De waarschuwingslampjes zullen nu uit gaan en de koffie lampjes zullen gaan knipperen om aan te geven dat de espressomachine aan het voorverwarmen is.
7. Na korte tijd zullen de koffie lampjes stoppen met knipperen.

Het toestel is nu weer klaar voor gebruik.

Neem contact op met onze consumentendienst als het probleem hier niet mee verholpen is.